

au XPERIA UL SOL22 設定ガイド

このたびは、「Xperia™ UL」（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**
お買い上げ後に初めて電源を入れたときは初期設定を行います。
- **au IDを設定する**
au IDの初期設定を行います。
- **Eメール設定**
@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。
- **電話をかける**
電話のかけたを説明します。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **連絡先をインポートする**
microSDメモ리카ードなどから連絡先をインポートします。
- **連絡先をエクスポートする**
microSDメモ리카ードなどへ連絡先をエクスポートします。
- **赤外線通信で連絡先を送受信する**
赤外線通信を利用して連絡先を送受信します。
- **microSDメモ리카ードにバックアップする**
ファイル管理アプリケーションを利用して、データをバックアップします。
- **電池消費を軽減する**
ウィジェットを利用して、電池の消費を抑えます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2013年4月第1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションや au ホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

ステータスバー
現在のステータスと通知アイコンを表示します。

電源キー
電源 ON
◎を1秒以上長押しします。
画面ロック
画面表示中に◎を押すと、画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります（キーやタッチパネルの誤動作を防止できます）。
画面ロック解除
電源を入れたときや、◎を押してバックライトを点灯させたときに画面ロック解除画面が表示されます。画面を上下にスワイプ（フリック）すると、画面ロックが解除されます。

アプリケーションキー
タップするとアプリケーション画面を表示します。

最近使用したアプリ
タップすると最近使用したアプリケーションをサムネイルで一覧表示したり、スモールアプリを表示します。画面左上に表示される「全アプリ終了」をタップすると、アプリケーションをすべて終了し、サムネイルの一覧をすべて削除できます。

ホームキー
タップするとホーム画面を表示します。

バックキー
タップすると1つ前の画面に戻ります。

ディスプレイ
直接指で触れて操作します。

通知パネルを開く
ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動できます。
通知パネルを開いて、クイック設定ツールで機能のオン／オフなどを設定できます。

クイック設定ツール
通知パネル

タッチパネルの操作方法
タップ/ダブルタップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。
スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。
ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。
メニューを表示するには
画面のメニューを表示する方法は、「■」をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

ロングタッチ
項目などに指を触れた状態を保ちます。

フリック（スワイプ）
画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。

ドラッグ
項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

文字入力方法
文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボード
日本語入力では「POBox Touch（日本語）」で「12キー」、「QWERTY」、「50音」、「手書きかな」、「手書き漢字」の5種類のソフトウェアキーボードのスタイルを切り替えて使用できます。

●「■」をタップして、「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種を切り替えることができます（手書き漢字入力を除く）。
●「■」をロングタッチ（手書き漢字入力の場合は「■」をタップ）して、ソフトウェアキーボードを切り替えたり、POBox Touch（日本語）の設定を確認・変更できます。

《12キーキーボード》《QWERTYキーボード》《50音キーボード》
《手書きかな入力》*1 《手書き漢字入力》*2

※1 入力した文字を消去せずに、そのまま次の文字を手書きで入力できます。
※2 入力モードを切り替えずに、漢字やカタカナも手書きで入力できます。

フリック入力
12キーキーボードでキーに触れると、下の画面のようにフリック入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

《フリック入力画面》

初期設定

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面を上下にスワイプ（フリック）して画面ロックを解除し、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの初期設定を行います。

- **STEP START：言語の設定**
「日本語」にチェックが入っていることを確認して「完了」をタップします。
● 初期設定完了後にホーム画面で「■」→「設定」→「言語と入力」→「地域／言語」と操作しても言語を設定することができます。
- **STEP 1：基本設定開始**
「ようこそ」画面が表示されたら「➡」をタップします。
- **STEP 2：Wi-Fi®接続の設定**
家庭内で構築した無線 LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。本製品の Wi-Fi®設定方法は次のとおりです。接続する Wi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。「ネットワークの検索」をタップすると、利用可能な Wi-Fi®ネットワークを検出し、一覧表示されます。
● 表示されている Wi-Fi® ネットワークは、オープンネットワークです。
● 表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要になります。
● Wi-Fi®ネットワークを手動で検出したり、Wi-Fi®の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で「■」→「設定」→「Wi-Fi」→「■」→「スキャン」／「詳細設定」と操作します。

自動設定（WPS）を利用する場合
WPSとは、無線 LAN（Wi-Fi®）機器の接続やセキュリティに関する複雑な設定を簡単に行うことができる機能です。本製品の WPS機能を使って、WPSに対応している無線 LAN（Wi-Fi®）機器をアクセスポイントにして Wi-Fi®ネットワークに接続します。必要に応じて、WPS対応機器の設定を行ってください。
「■」→「自動設定（WPS）」と操作し、画面に従って操作してください。

Wi-Fi® ネットワーク選択設定を利用する場合
検索された Wi-Fi®ネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定された Wi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要です。

1 Wi-Fiの選択
2 パスワード（セキュリティキー）を入力→[接続]
3 Wi-Fi®ネットワークに接続→[完了]→[➡]

手動で Wi-Fi® ネットワークの設定を行う場合
手動で Wi-Fi®ネットワークを追加します。あらかじめネットワーク SSIDや認証方式などをご確認ください。セキュリティを設定した場合は、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要です。

1 ネットワークを追加
2 ネットワーク SSIDとセキュリティを設定→[保存]
3 Wi-Fi®ネットワークに接続→[完了]→[➡]

● **STEP 3：Sony Entertainment Networkの設定**
Sony Entertainment Networkでは、音楽配信サービス「Music Unlimited」、映像配信サービス「Video Unlimited」などのオンラインサービスが提供されており、統一されたアカウントで利用できます。「開始する」をタップすると、Sony Entertainment Networkを利用時のアカウントを作成・登録することができます。

● **STEP 4：アカウントと同期< Googleアカウントの設定 >**
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「Google トーク」、「Google+」などの Google社のアプリケーションを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス（ユーザー名）@gmail.com が自動で作成されます。
● アカウントの作成には、「姓」「名」「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要です。「予備のメールアドレス」は、パスワードを忘れてしまった場合に Google からお客様に連絡するとき使用する別のメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。

1 アカウント
2 新しいアカウント
3 お客様の「姓」「名」を入力→[■]
4 任意のユーザー名を入力→[■]
5 パスワードを入力→[■]
6 パスワードを忘れた場合の質問を選択→回答を入力→[■]
7 Google+に参加する
8 アカウントを完了
9 バックアップ
10 使用条件を確認→[同意する]

※手順 4 の後にユーザー名の登録確認が始まります。入力したユーザー名を使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。
※手順 9 で先に「使用条件」画面が表示される場合があります。また、「使用条件」画面は表示されない場合があります。
● Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます。

● **STEP 4：アカウントと同期**
「Facebook」／「Twitter」／「Exchange ActiveSync」をタップし、画面に従ってアカウントを設定して同期させることができます。自動同期の「■」をタップして自動同期を有効にすると、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期できます。
● オンラインサービスの設定は、データ接続可能な状態であることが必要です。ステータスバーに「■」/「■」が表示されていることをご確認ください。
● アカウントと同期の設定が終了したら「➡」をタップします。

● **STEP 5：セットアップ完了**
セットアップ完了画面が表示されたら「終了」をタップします。
● 初期設定完了後にホーム画面で「■」→「設定」→「セットアップガイド」と操作しても各種機能を設定することができます。

● **auかんたん設定**
auの便利な機能やサービスを設定できます。

1 auかんたん設定
2 au ID設定
3 利用規約を確認→[同意する]→[次へ]
4 auかんたん設定
5 auかんたんサービス設定
6 auかんたん設定完了

【次へ】
【登録】→【OK】→au IDを設定
利用規約を確認→[同意する]→[次へ]
【設定を終了】

※手順 2 の au ID の設定方法については、「au IDを設定する」をご参照ください。
※手順 3 で「同意する」をタップすると、連絡先や写真を au Cloud にバックアップすることができます。
※手順 4 で「同意します」にチェックを入れると、位置情報をもとにした情報がウィジェットに表示されます。
※手順 5 で「同意する」をタップすると、本製品のトラブルの原因を診断し、自動的に修復したり、修復方法を確認することができます。
● 初期設定完了後にホーム画面で「■」→「auかんたん設定」と操作しても au のサービスを設定することができます。

au IDを設定する
au IDを設定すると au スマートパスや Google Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめとする、au 提供のさまざまなサービスがご利用になれます。
● 他のユーザーと重複する au ID は登録できません。

1 ホーム画面で「■」
2 [au ID 設定] → 内容を確認→[OK]
3 [au ID の設定・保存]
4 au ID 設定
5 au ID 設定
6 au ID 設定

セキュリティパスワードを入力→[OK]
※初期値は、ご契約時に設定した 4 桁の暗証番号です。
パスワードを設定→[利用規約に同意して新規登録]
※すでにお持ちの au ID を設定する場合は「au ID をお持ちの方はこちら」をタップしてください。
【設定画面へ】→必要な情報を入力→[入力完了]→[設定]→[終了]

Eメール設定

Eメール (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。


Eメール (@ezweb.ne.jp) のアドレスを利用してメールの送受信ができるauのサービスです。

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

※ au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。


■ 初期設定

1




ホーム画面で
[Eメール]

2



内容を確認
→ [接続する]

3

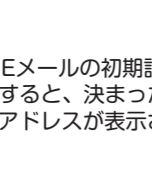

Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。

■ Eメールアドレスの確認

1



ホーム画面で
[Eメール]

2



[Eメール] → [Eメール設定]


3



[Eメール情報] → Eメールアドレスを確認


Eメールアドレスの変更

1



ホーム画面で
[Eメール]

2




[Eメール] → [Eメール設定]

3




[アドレス変更・その他の設定] → [接続する]

4

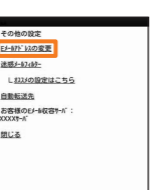


[Eメールアドレスの変更]

5

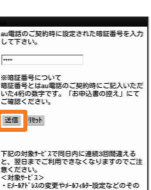

暗証番号を入力
→ [送信] → 内容を確認 → [承諾する]

6

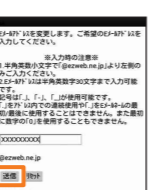

Eメールアドレスを入力
→ [送信] → [OK]

PCメールについて

Eメール (@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

ホーム画面で [Eメール] → [Eメール] → メールアドレスとパスワードを入力 → [次へ] → [次へ] → 任意のアカウント名と表示名を入力 → [次へ]

※詳細は、本体内の『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

Eメールをバックアップする

1



ホーム画面で
[Eメール]

2



[Eメール] → [Eメール設定]

3



[バックアップ・復元]

4



[バックアップ] → [OK]

5



バックアップするフォルダにチェックを入れる → [OK]

- データは内部ストレージ (/storage/sdcard0/private/au/email/BU) に保存されます。microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカード (/storage/sdcard1/private/au/email/BU) に保存されます。

電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する

1



ホーム画面で
[電話]

2



電話番号を入力
→ [発信]

■ 連絡先から発信する

1



電話番号入力画面で [Eメール]

2



電話をかける相手をタップ

3



電話番号をタップ

■ 通話履歴から発信する

電話番号入力画面で表示されている通話履歴から電話をかける相手の電話番号をタップします。

■ au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番*、相手の電話番号を入力 → [発信] と操作してください。

※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください (イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

電話を受ける

■ 通話する

1



着信画面で [電話] を
右にドラッグ

2



通話が開始される

3



電話を切る場合は
[通話終了]

■ 着信を拒否する

着信を拒否すると、呼び出しに応答がないなどの内容で発信元にガイダンスが流れます。

1



着信画面で [拒否] を
左にドラッグ

※着信が拒否され、発信元にガイダンスが流れます。


連絡先をインポートする

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやau Micro IC Card (LTE)などを使って本製品に連絡先データを移行 (インポート) することができます。

●外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」からもインポートできます。


※あらかじめmicroSDメモリカードやau Micro IC Card (LTE)に連絡先データを保存しておいてください。

1




ホーム画面で
[連絡先]

2




[連絡先]

3




[インポート]

4




インポート元を選択

5




【本体連絡先】 / 同期中のアカウント ※アカウントを設定していない場合は「本体連絡先」に保存されます。

6



vCardファイルを選択 → [OK]

7



※連絡先がインポートされます。

連絡先をエクスポートする

大切なデータを守るため連絡先などは定期的にmicroSDメモリカードなどに連絡先データを保存 (エクスポート) してください。

●外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」へもエクスポートできます。

1



ホーム画面で
[連絡先]

2



[連絡先]

3



[Eメール] → [連絡先エクスポート]

4



エクスポート先を選択

5



メッセージの確認 → [OK]

6



※連絡先がエクスポートされます。

7



●手順4で「内部ストレージ」を選択した場合は「/storage/sdcard0/System/PIM/」に、「SDカード」を選択した場合は「/storage/sdcard1/System/PIM/」に保存されます。

赤外線通信で連絡先を送受信する


赤外線通信機能を持つ他の端末との間で、連絡先などを送受信できます。

1



ホーム画面で
[連絡先]

2




[赤外線通信] → 内容を確認 → [OK]

3




[送信] / [1件受信] / [複数件受信]

4



受信する場合

5

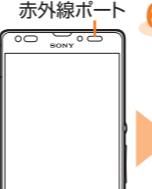


赤外線ポートを向かい合わせる

6



データを受信したら [はい]

7



※データが保存されます。データの種類によっては、保存先を選択する場合もあります。

8



「複数件受信」を選択した場合は、認証パスワード (通信相手と取り決めた4桁の数字) を入力 → [OK]

9



※「1件受信」を選択した場合は、手順5へ進みます。

10



送信する場合

11



[自分の連絡先] / [連絡先1件] / [連絡先全件]

12



赤外線ポートを向かい合わせる ※連絡先が送信されます。

microSDメモリカードにバックアップする

「ファイルコマンダー」アプリケーションを利用して、本製品に保存されているデータをmicroSDメモリカードにバックアップします。microSDメモリカードのフォルダは「Sdcard1」と表示されます。

1



ホーム画面で
[ファイルコマンダー]

2



※初回起動時は登録画面が表示されます。画面に従って操作してください。

3



フォルダを選択

4



ファイルにチェックを入れる → [切り取り] / [コピー]

5



手順3の画面に戻ると [戻る] をタップ → [Sdcard1]

6



任意の場所で [編集] → [貼り付け] ※ [新規] → [フォルダ] と操作すると、新規フォルダを作成できます。

7



バックアップしたデータを戻す際は、microSDメモリカード内のファイルを元の場所へコピーします。メールを戻す場合は、Eメールアプリにてバックアップの復元を行ってください。

電池消費を軽減する

クイック設定ウィジェットを利用すると、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、バックライト、モバイルデータ通信などの設定ができます。設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

■ クイック設定ウィジェットを追加する

1



ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ [ウィジェット]

2



[ツール]

3



[クイック設定]

■ クイック設定ウィジェットについて

- 1 Wi-Fi: Wi-Fi®機能のオン/オフ
- 2 Bluetooth: Bluetooth®機能のオン/オフ
- 3 バックライト: 画面の明るさを切り替え
- 4 データ通信: モバイルデータ通信の有効/無効
- 5 音設定: マナーモード (バイブレーション/ミュート) のオン/オフ
- 6 GPS: GPS機能のオン/オフ
- 7 機内モード: 機内モードのオン/オフ
- 8 ローミング: データローミングのオン/オフ

●ホーム画面のNFCカンタン起動ウィジェットを利用すると、NFC R/W P2P 機能のオン/オフを切り替えることができます。